Bauknecht

Gebrauchsanweisung MNC 4213/1

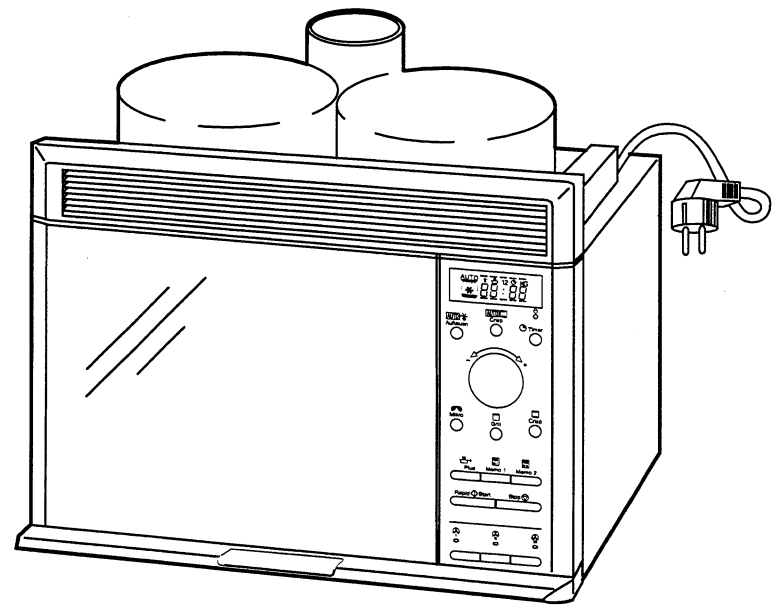

4619 694 28921

D

Whirlpool Sweden AB

Inhalt

D

	Seite
Vor Installierung dieses Geräts	1
Elektrischer Anschluß	2
Vor Inbetriebnahme	2
Kindersicherheit / Automatischer Leerlaufschutz	3
Standardzubehör	3
Zusatzzubehör	3
Bedienfeld	4
Symbole	4
Geräteübersicht	4
Wichtige Hinweise für das Arbeiten mit dem Mikrowellengerät	5
Automatische Beleuchtung	6
Automatischer Gebläse	6
Tageszeitanzeige	6
Zeitschaltfunktion	7
Unterbrechen des Garvorgangs	8
Zeit und Leistung	8
Rapid Start-Funktion	9
Manuelles Defrost	9
Defrostautomatik	10
Grillfunktion	11
Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle	12
Auto Plus-Funktion	13
Crisp-Funktion	13
Crisp-Automatik	14
Memory-Funktion	15
Wartung und Pflege - Garraum	16
Wartung und Pflege - Abzugshaube	16
Kundendienst	17
Daten zur Prüfung der Heizleistung	18
Technische Daten	18

TIPPS ZUM UMWELTSCHUTZ

Verpackung

Die Verpackung besteht aus 100 % recycelbarem Material und ist durch das Recycling-Symbol gekennzeichnet. Bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen beachten. Verpackungsmaterial (Plastikbeutel, Styropor usw.), das eine potenzielle Gefahr darstellt, außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt

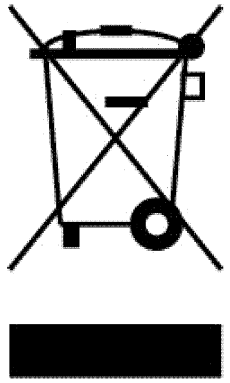

oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

Das Gerät vor dem Verschrotten durch Abschneiden des Netzkabels unbrauchbar machen.

Vor Installierung dieses Geräts

Vorsicht im Umgang mit dem Gerät.

Vergewissern Sie sich, daß der Garraum leer ist, bevor Sie das Gerät installieren.

Vergewissern Sie sich, daß die Wand, an der das Gerät angebracht werden soll, stabil genug ist, um das Gewicht zu tragen (s. technische Daten).

Vergewissern Sie sich vor der Installierung, daß das Gerät nicht beschädigt ist.

WICHTIG!

Dieses Gerät darf nur über elektrischen oder Gaskochfeldern angebracht werden! Der Mindestabstand zwischen dem Kochfeld und der Unterkante dieses Geräts muß mindestens 430 mm bei Elektroplatten und mindestens 650 mm bei Gasbrennern betragen.
Der Mindestabstand ist unbedingt direkt beim Hersteller in folgenden Fällen zu erfragen:
Elektrokochfelder:

* Das Kochfeld besitzt mehr als 4 Kochstellen.
* Die beiden hinteren Kochstellen haben je mehr als 2 kW Energie.
* Die beiden vorderen Kochstellen haben je mehr als 1,5 kW Energie.

Gasbrenner:

* Jeder Gasbrenner erzeugt mehr als 3,2 kW Energie.
* Alle Gasbrenner erzeugen insgesamt mehr als 10 kW.

Das Abzugsrohr sollte nicht das gleiche sein, das auch für andere Dämpfe oder Gasverbrennungsprodukte benutzt wird, sondern aus einem Abzugsrohr für offene Feuerstellen bestehen.
Wenn Sie die Abzugshaube an einen unbenutzten Abzug für Dampf oder Gasverbrennungsprodukte **anschließen,** empfehlen wir, sich an einen kompetenten Techniker zu wenden, bevor Sie mit der Installierung beginnen.
Wird die Abzugshaube zusammen mit anderen Geräten benutzt, die Sauerstoff im Raum verbrauchen (z. B. Geräte, die mit Gas, Dieselöl oder Kohle betrieben werden, Wasserkocher oder Boiler), müssen Sie beachten, daß die Abzugshaube dem Raum Luft entzieht und der für die Verbrennung benötigte Sauerstoff nicht ausreichen könnte.

Abzugshauben und andere Geräte, die einen Luftkanal benötigen, können bei voller Sicherheitsgewährleistung nur dann verwendet werden, wenn ein maximaler Unterdruck von 0.04 Bar im Raum besteht, wodurch ein Wiederansaugen der Verbrennungsgase vermieden wird.
Dies ist nur möglich, wenn die Verbrennungsluft über nicht verschließbare Öffnungen wie Türen, Fenster, Wandöffnungen für den Ein- und Ablaß von Luft oder andere technische Geräte wie wechselseitige Blockiergeräte oder ähnliches abgelassen wird. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Techniker hinzuziehen.
Anmerkung: Um die besten Ergebnisse zu erhalten, sollte das Küchenfenster geschlossen bleiben, während der Ventilator eingeschaltet ist, andernfalls ist kein ausreichender Unterdruck in der Küche vorhanden. Sie können jedoch ein Fenster in einem angrenzenden Raum öffnen.
Der Umluftbetrieb der Abzugshaube – ist mit dem Aktivkohlefilter absolut ungefährlich.
Für das Abzugsrohr benutzen Sie biegsame, korrosionsfeste Aluminium- oder Folienrohre.
Benutzen Sie keine brennbaren Plastikrohre. Versichern Sie sich, daß die Abzugskanäle und -rohre so kurz wie möglich sind.
Die Rohre nicht rechtwinklig anbringen. Sie sollten nur leicht gebogen sein und im aufsteigenden Winkel in den Luftkanal münden. Der Rohrdurchmesser darf nach oben hin nicht kleiner werden.
Die Gebläseleistung verringert sich, je enger die Rohre sind.

Abluftbetrieb:
Der Flansch hat einen Öffnungsdurchmesser von 120 mm, so daß auch die Abzugsrohre von einem Durchmesser von 120 mm haben können.
Umluftbetrieb:

Die Abzugshaube hat ein internes Ansaugsystem, für den Fall, daß keine Rohre oder Öffnungen an der Außenwand zur Verfügung stehen.
Im Fall des Umluftbetriebes muß der Aktivkohlefilter für die Absorbierung der Küchendämpfe installiert werden (s. Wartung).

WICHTIG!

Prüfen Sie, ob alles Material für die Befestigung des Geräts mitgeliefert worden ist.
Befolgen Sie die mitgelieferten Anleitungen beim Anbringen des Geräts an der Wand.

Die Hersteller übernehmen keine Haftung für Personen- und Sachschäden bei Fehlern und Nichtbeachtung der vorliegenden Anleitungen von seiten des Benutzers.

Elektrischer Anschluß

Vor dem Anschließen sollten Sie nachprüfen, ob die Spannung auf dem Typenschild der Spannungsversorgung in Ihrem Haus entspricht.
Die Erdung dieses Geräts ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die aus der Nichteinhaltung dieser Vorschrift resultieren.
Für den Fest Anschluß muß das Gerät von einem qualifizierten Techniker installiert werden.

Wichtig!
Der Fest Anschluß erfordert einen eigenen Sicherungskasten, der mit einer Allpol-Kontaktöffnung von mehr als 3 mm sowie einem Lebensrettungsschalter, Sicherungen und Relais ausgestattet sein muß. Dieser separate Sicherungskasten muß direkt an das Gerät angeschlossen sein.
Die Hersteller übernehmen für Schäden, die wegen Nichtbeachtung der obigen Vorschriften von seiten des Benutzers entstehen, keine Haftung.

WARNUNG!

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN ⏚

Vor Inbetriebnahme

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG AUFMERKSAM DURCH UND BEWAHREN SIE DIESE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AN EINEM SICHEREN ORT AUF.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung und die Garantieinformationen aufmerksam durch und bewahren Sie diese gut auf.
Füllen Sie bitte Ihren Garantieschein aus und schicken Sie ihn an unseren Kundendienst.
Vergewissern Sie sich, daß das Gerät nicht beschädigt ist. Die Gerätetür muß gut schließen, die Anliegeflächen der Tür zum Gerät und umgekehrt dürfen nicht beschädigt sein. Räumen Sie das Gerät aus und reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen, feuchten Tuch.

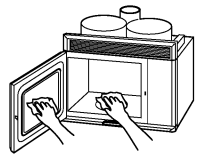

Wenn der Filter beschädigt ist, muß er ersetzt werden. Benutzen Sie die Abzugshaube nicht ohne den Filter. Sie ist dafür nicht vorgesehen.

Es ist ratsam, die Abzugshaube einige Minuten vor Kochbeginn einzuschalten und sie etwa 10 Minuten lang nach Beendigung des Kochens eingeschaltet zu lassen, um sicher zu gehen, daß alle Gerüche abgesaugt werden.

Lassen Sie die Abzugshaube während des Kochens **immer auf höchster Stufe eingeschaltet.**

Nur wenn die Gerätetür richtig (festanliegend) schließt, kann das Gerät in Betrieb genommen werden.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fernsehern, Radiogeräten oder Antennen auf, Es könnten Störungen entstehen.



Das Verpackungsmaterial ist recyclingfähig und mit dem Recyclingsymbol versehen ♺ .

Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Kabel oder Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder beschädigt oder fallengelassen wurde. Es könnten Elektroschocks, Brand oder sonstige Risiken auftreten.

Lagern Sie dieses Gerät nicht im Freien. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Spülbeckens, in einem feuchten Keller, in der Nähe eines Schwimmbeckens o.ä.
Legen Sie keine Gegenstände im Innenraum ab. Lassen Sie dort keine Papiererzeugnisse, Kochutensilien oder Speisen liegen, wenn das Gerät nicht benutzt wird.

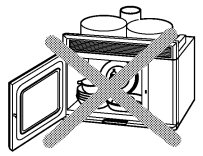

Lassen Sie die Tür niemals angelehnt, und lassen Sie nie ein Kind mit der geöffneten Tür spielen; es besteht Verletzungsgefahr.
Benutzen Sie das Ausziehteil nicht als Bord oder Abstellfläche nach dem Kochen. Sie ist nicht dafür vorgesehen, schwere Gewichte oder heiße Gefäße auszuhalten.

WARNUNG!

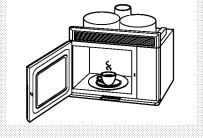

Das Gerät darf niemals ohne Speisen im Garraum betrieben werden, wenn Sie mit Mikrowellenfunktionen arbeiten, da sonst Ihr Gerät Schaden nehmen kann.
Wenn Sie sich mit dem Gerät vertraut machen wollen, stellen Sie ein Glas Wasser in den Garraum. Das Wasser absorbiert die Mikrowellenenergie, so daß Ihr Gerät keinen Schaden nimmt.
Bereiten Sie **niemals** flambierte Gerichte unter der Abzugshaube.
Benutzen Sie **niemals** eine offene Flamme unter der Abzugshaube. Ungeschützte Flammen sind gefährlich für die Filter und können Brände hervorrufen.
Lassen Sie eine Pfanne **nie** unbewacht, wenn Sie braten. Das Öl kann leicht Feuer fangen. Es besteht absolute Brandgefahr!
Die Hersteller übernehmen bei Nichtbeachtung der obigen Anweisungen von seiten der Benutzer keinerlei Verantwortung für Schäden am Produkt oder wenn es Feuer fängt.

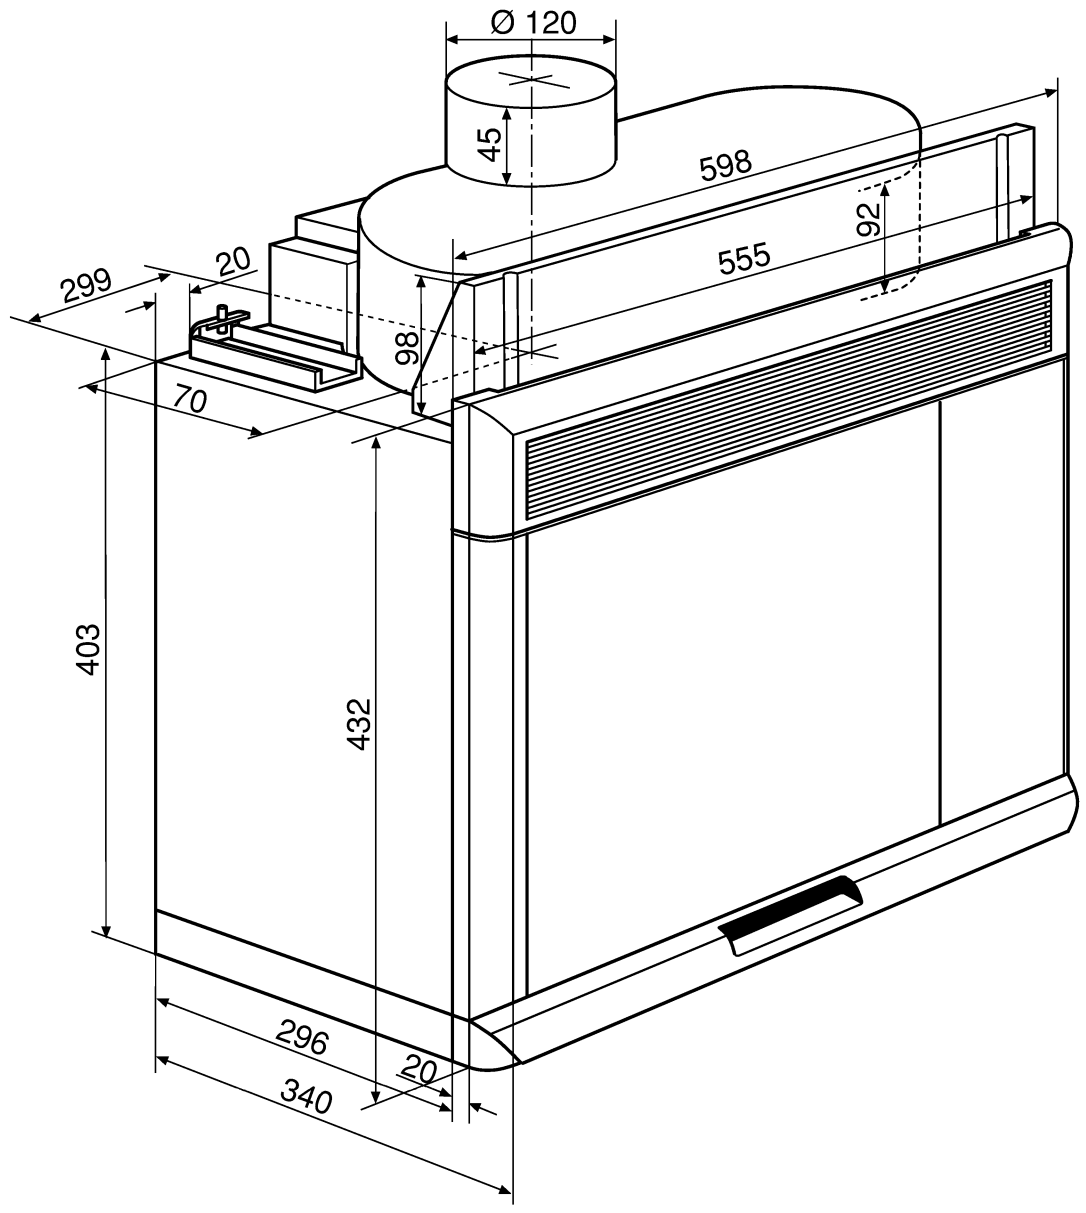

Daten zur Prüfung der Heizleistung

nach IEC 705.
Die Internationale Elektrotechnische Kommission, SC 59H, hat eine Norm für Vergleichsprüfungen der Heizleistung unterschiedlicher Mikrowellengeräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir folgendes:

MNC 4213/1				
Prüfung	**Menge**	**Zeit ca.**	**Leistungs-stufe**	**Behälter**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220.87
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Auftauen, Hackfleisch	500 g	Autom. funktion		Auf eine Kunststoffplatte legen

Technische Daten

Typbezeichnung	**MNC 4213/1**				
Stromversorgung	230 V/50 Hz				
Leistungsaufnahme	2550 W				
Sicherung	16 A				
Beleuchhtung	1 x PL 11 W				
	Mikrowellenleistung (nach IEC705. 1000 g Wasser)				
Mikrowellenleistung	900 W				
Grilleistung	900 W				
Tabelle der Lebensmittelklassen zum Auftauen	**Gewichts intervall**	**Schritte**	**Ventilatorbetrieb gemäß DIN 44971 (Ø 120 mm)**		
1 - 4	50-500 g	25 g			
	500- 800 g	50 g	**Geschwindigkeit**	**Leistungsvermögen**	
	800-2000 g	100 g		**Abzugsmenge**	**Deuerumlaufmenge**
5	50-500 g	25 g	1 (Min)	200 m³/h	180 m³/h
	500- 800 g	50 g	2 (Mittel)	310 m³/h	220 m³/h
	800-3000 g	100 g	3 (Max)	360 m³/h	240 m³/h
Tabelle der Lebensmittelklassen für die Crisp-Automatik	**Gewichts intervall**				
1	150-400 g				
2 - 4	150-400 g				
Zeitschalter	Elektronik				
Abmessungen	**HxBxT**				
Außenmaße	540x598x340				
Garraum	200x340x290 20 L				
Gewicht	36 Kg				

Kindersicherheit / Automatischer Leerlaufschutz:

Dieses Gerät umfaßt eine automatische Kindersicherheitsfunktion, die eine Minute nach Rückkehr des Geräts in den "Standby"-Betrieb aktiviert wird. Das Gerät befindet sich im "Standby", wenn die Tageszeit angezeigt wird oder, falls die Uhr nicht eingestellt wurde, das Anzeigefeld schwarz ist.

Die Tür muß geöffnet und wieder geschlossen werden, beispielsweise zum Einlegen von Gargut, um die Sicherheitssperre aufzuheben. Wenn Sie versuchen, das Gerät einzuschalten, ohne Gargut einzulegen, leuchtet die Anzeige "Tür" als Hinweis darauf, daß Sie die Tür öffnen und schließen müssen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.

Standardzubehör

Sie können eine Reihe von Zubehörteilen käuflich erwerben. Prüfen Sie vor dem Kauf, ob diese für das Mikrowellengerät geeignet sind.

Drehtelleraufage

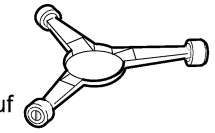

Die Drehtelleraufage muß immer im Gerät bleiben und wird für alle Funktionen verwendet. Stellen Sie niemals andere Gegenstände als den Glasdrehteller direkt auf die Drehtelleraufage. Das Kreuz kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

* Plazieren Sie die Drehtelleraufage an der dafür vorgesehenen Stelle im Garraumboden Ihres Geräts.

Glasdrehteller

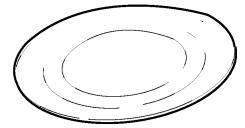

Der Glasdrehteller ist zur Benutzung für alle Funktionen geeignet. Er fängt heruntertropfenden Fleischsaft und Speiseteilchen auf, wodurch eine unnötige Verschmutzung des Geräteinneren vermieden wird. Er kann auch direkt als Kochgeschirr verwendet

Grill-Gitterrost

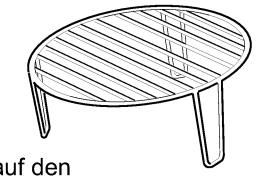

Auf dem Grill-Gitterrost können Sie die Speise dichter unter dem Grillelement plazieren. Stellen Sie den Grill-Gitterrost als Unterlage und zum Auffangen heruntertropfender Flüssigkeiten immer auf den Glasdrehteller. Sie könnten das Gerät beschädigen, wenn Sie den Grill-Gitterrost direkt auf den Boden stellen. Nehmen Sie den heißen Grill-Gitterrost nur mit Topfhandschuhen aus dem Gerät. Der Grill-Gitterrost kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Kunststoff-Gitterrost

Der Kunststoff-Gitterrost gibt Ihnen die Möglichkeit, zwei Tellergerichte gleichzeitig wiederzuerwärmen. Daür stellen Sie einen Teller auf den Glasdrehteller und den anderen auf den Gitterrost. Der Kunststoff-Gitterrost kan in der Spülmaschine gereinigt werden.
Nicht zusammen mit dem Grill oder der Crisp benutzen.

Crisp-Platte

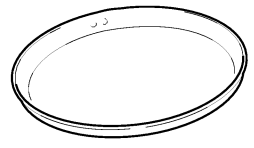

Legen Sie die Speise direkt auf die Crisp-Platte. Dabei sollte immer der Glasdrehteller als Unterlage verwendet werden. Die Crisp-Platte kann vor der Benutzung vorgewärmt werden. Nehmen Sie die heiße Crisp-Platte nur mit Topfhandschuhen oder dem mitgelieferten, speziellen Crisp-Griff aus dem Gerät. Zur Reinigung der Crisp-Platte empfehlen wir ein mildes Reinigungsmittel, lauwarmes Wasser und ein weiches Tuch. Bei starker Verschmutzung kann ein Scheuerschwamm mit einem milden Reinigungsmittel verwendet werden.
Keine Topfkratzer aus Stahlwolle benutzen. Sie zerkratzen die Oberfläche der Platte.

Crisp-Griff

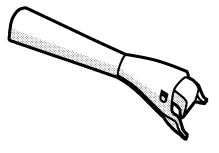

Mit dem speziellen Crisp-Griff, der zum Lieferumfang Ihres Geräts gehört, können Sie die heiße Crisp-Platte aus dem Gerät nehmen. Der Crisp-Griff kann in der Spülmaschine gereinigt werden.

Luftableiter

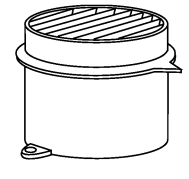

Der interne Luftableiter wird verwendet, wenn Sie sich für die Umluftversion entschieden haben.

Zusatzzubehör

Aktivkohlefilter

Der Aktivkohlefilter saugt wirksam alle Küchendämpfe ab. Er muß in regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden und ist bei Ihrem Fachhändler erhältlich.

Bedienfeld

Leistungsanzeige. Zeigt die eingestellte Leistungsstufe.

Digitalanzeige. Diese Anzeige umfaßt eine Uhr mit Zeitschaltfunktion und Leuchtsymbolen, denen Sie die aktuelle Uhrzeit, die Garzeit, die Leistungsstufe, die gewählten Lebensmittelklassen und den Zeitschaltstatus entnehmen können.

Defrostautomatik. Wählen Sie mit dieser Taste die gewünschte Lebensmittelklasse, bevor Sie mit dem Defrost beginnen.

Taste Mikro. Mit dieser Taste können Sie die gewünschte Leistungsstufe einstellen.

Grilltaste. Drücken Sie diese Taste, um die Grillfunktion zu wählen.

Plustaste. Drücken Sie diese Taste, um die Speise noch etwas länger zu erhitzen, damit sie fertig gart.

Rapid/Start-Taste. Drücken Sie diese Taste, um automatisch für 30 Sekunden die höchste Leistungsstufe einzuschalten. Durch jedes weitere Drücken der Taste wird das Gerät für weitere 30 Sekunden eingeschaltet. Nach dem Einstellen einer Funktion ist diese Taste außerdem die normale Starttaste.

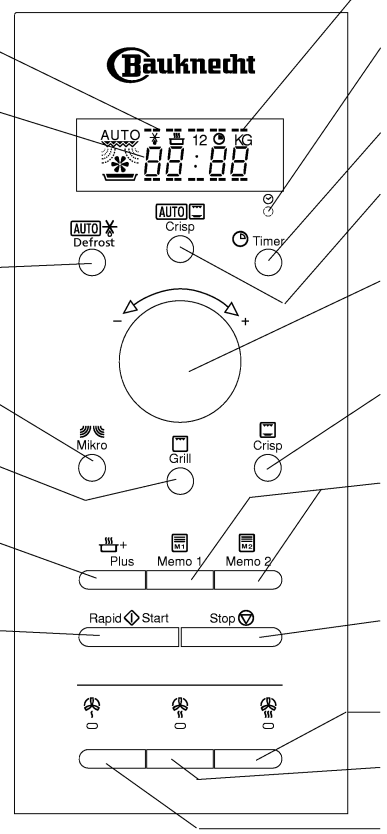

Gewichtsanzeigeleuchte. Weist darauf hin, daß in der Anzeige das Gewicht anstelle der Zeit erscheint.

Zeittaste. Mit dieser Taste kann die Tageszeitanzeige gewählt und die Uhrzeit eingestellt werden.

Zeitschalttaste. Mit dieser Taste können Sie die Zeitschaltfunktion benutzen.

Taste Crisp-Gewichtsautomatik. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten.

Einstellknopf. Mit diesem Knopf können Sie die Garzeit, die Tageszeit oder das Gewicht des Defrostguts sowie die Zeitschaltfunktion einstellen.

Crisp-Taste. Drücken Sie diese Taste, wenn Sie mit der Crisp-Platte arbeiten (manuell).

Memory-Tasten. Mit diesen Tasten können Sie die Einstellungen speichern, mit denen Sie am häufigsten arbeiten. Zur Arbeitserleichterung können alle Funktionen gespeichert werden.

Stoptaste. Drücken Sie diese Taste, um das Gerät auszuschalten oder neu einzustellen.

Knopf für **Maximale** Gebläsestufe des Ventilators

Knopf für **Mittlere** Gebläsestufe des Ventilators

Knopf für **Mindest** Gebläsestufe des Ventilators

Symbole

Tageszeitsymbol		Grillsymbol		Symbol für Mikrowellenleistung	
Defrostsymbol		Plus-Symbol		Symbol "Vorgang beendet"	
Zeitschaltsymbol		Memory-Symbol		Symbol "Zeitschaltuhr abgelaufen"	
Crisp-Symbol		Gewicht-Symbol		Startsymbol	
		Gebläse-Symbol		Stopsymbol	

Geräteübersicht

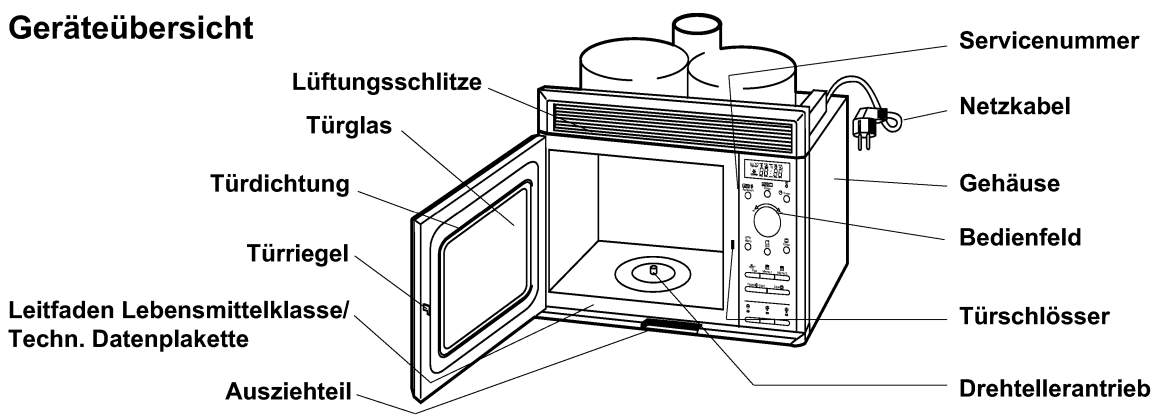

Kundendienst

Falls das Gerät nicht arbeitet, überprüfen Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen:

* Sind Drehtellerauflage und Drehteller richtig plaziert?
* Sitzt der Schutzkontaktstecker fest in der Steckdose?
* Ist die Gerätetür geschlossen?
* Überprüfen Sie Ihre Sicherungen und vergewissern Sie sich, daß die Stromversorgung gewährleistet ist.
* Ausziehteil herausgezogen bei eingeschalteter Abzugshauben-, Ventilator- oder Lichtfunktion.
* Sie 10 Minuten und versuchen Sie es nochmals.

Damit sollten überflüssige Anfahrten des Kundendiensttechnikers vermieden werden, die für Sie kostenpflichtig sind.
Wenn Sie unseren Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Seriennummer und Typbezeichnung Ihres Geräts an.

Wichtig:
Falls das Stromkabel erneuert werden muß, sollte dies durch ein Originalkabel erfolgen, das über unsere Kundendienstorganisation erhältlich ist. Es darf nur von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.

Vorsicht!

Eingriffe am Gerät dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst vorgenommen werden. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Wartung und Pflege

Garraum

Warnung!

Vor jeder Wartungsarbeit unterbrechen Sie zunächst die Stromversorgung. Dies erfolgt, indem man den Stecker aus der Steckdose zieht oder, bei Festanschlüssen, die Sicherung herauschraubt.

Ihr Mikrowellengerät hat einen Garraum aus rostfreiem Stahl. Anders als die lackierten Stahlflächen in den meisten anderen Mikrowellengeräten splittert, rostet oder korrodiert diese Oberfläche nicht.

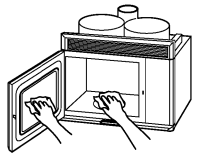

Reinigung ist das Einzige, was Sie tun sollten, wobei dies immer nur bei gezogenem Netzstecker geschehen darf.
Entfernen Sie regelmäßig alle Unreinheiten von den Oberflächen.
Verwenden Sie keine Topfkratzer zur Reinigung des Garraums. Sie zerkratzen die Oberfläche.
Der Garraumboden sollte regelmäßig gereinigt werden, insbesondere wenn etwas übergelaufen ist. Entfernen Sie dabei auch den Drehteller, um evtl. Verschmutzungen darunter zu entfernen.
Nach dem Reinigen des Gerätes muß der Drehteller wieder eingesetzt werden. **Stellen Sie sicher,** daß das Gerät niemals ohne Drehteller in Betrieb genommen wird.
Benutzen Sie bitte ein mildes Reinigungsmittel, Wasser und ein weiches Tuch, um die Flächen des Innenraums und die Front- und Innenseite der Gerätetür zu reinigen.
Bitte achten Sie darauf, daß sich keine Fett- oder Speiseteile an der Türe, der Garraumdecke oder am Grillelement festsetzen.

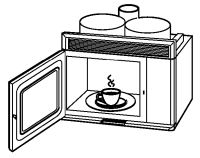

Bei hartnäckiger Verschmutzung erhitzen Sie bitte ein Glas Wasser 2 oder 3 Minuten lang im Garraum. Durch den Dampf wird der Schmutz aufgeweicht.
Unschöne Gerüche im Garraum entfernen Sie, indem Sie ein Glas Wasser gemischt mit Zitronensaft ins Gerät stellen und zum Sieden bringen.

Der Grillstab muss nicht gereinigt werden, da durch die starke Hitze eventuell vorhandene Fettspritzer verbrennen. Die Wand des Garraums über dem Grillstab muss jedoch regelmäßig gereinigt werden. Dazu ein Reinigungsmittel, warmes Wasser und einen Schwamm verwenden. Sollten Sie den Grill nicht regelmäßig verwenden, schalten Sie ihn einmal im Monat 10 Minuten lang ein, um eventuell vorhandene Fettspritzer zu verbrennen und die Brandgefahr zu mindern.

Wichtig:
Bitte kontrollieren Sie bei der Reinigung die Türdichtung und die Türverriegelung des Gerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Sollten diese beschädigt sein, darf das Gerät solange nicht mehr in Betrieb genommen werden, bis ein vom Hersteller geschulter Kundendiensttechniker das Gerät überprüft hat.

WARNUNG!

Scheuermittel, Stahltopfkratzer und ähnliches können das Bedienfeld sowie die Innen- und Außenflächen des Geräts beschädigen. Verwenden Sie einen Schwamm mit mildem Reinigungsmittel oder ein Papiertuch mit Glasreiniger. Sprühen Sie den Glasreiniger immer auf ein Haushaltstuch.
Sprühen Sie niemals direkt in das Gerät.
Benutzen Sie nur weiche Tücher zum Reinigen, besonders für das Ventilatorgitter.

Abzugshaube

Fettfilter
Die Fettfilter fangen die Fette aus den Kochdämpfen ab und müssen regelmäßig gereinigt werden. Je öfter, desto besser arbeiten sie. Die Fettfilter bestehen aus mehreren Lagen gespannten Aluminiums. Waschen Sie sie einmal im Monat in heißem Seifenwasser oder in der Geschirrspülmaschine (65°C).
Wie die Fettfilter entfernt werden

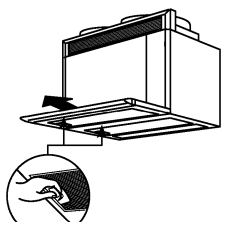

a. Ziehen Sie das Ausziehteil in seiner vollen Länge heraus.
b. Ziehen Sie den Griff nach unten, um den Filter zu lösen.

Lampenwechsel

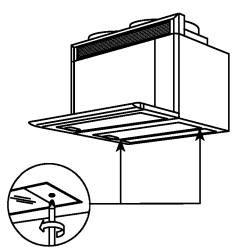

a. Unterbrechen Sie die **Stromversorgung** des Geräts.
b. Schrauben Sie die Halteschrauben vom Lampendeckel ab.
c. Ersetzen Sie die durchgebrannte Leuchtstoffröhre durch eine von der gleichen Stromstärke.

Bevor Sie den Kundendienst rufen, weil die Beleuchtung nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, daß die Leuchtstoffröhre fest eingeschraubt ist.

Kohlefilter (Sonderzubehör gegen Mehrpreis)
Er ist nicht waschbar und kann nicht mehrfach benutzt werden. – Ersetzen Sie ihn alle 6 Monate mit einem neuen.

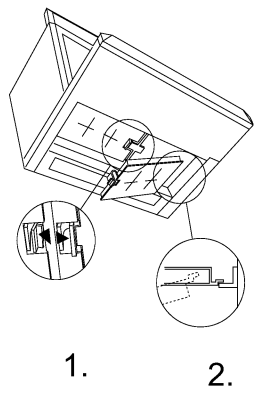

Einsetzen des Kohlefilters
a. Ziehen Sie das Ausziehteil bis zu seiner vollen Länge heraus.
b. Entfernen Sie die Fettfilter ab.
c. Befestigen Sie ihn zunächst hinten in seinen Fassungen **2**.
d. Dann befestigen Sie den Kohlefilter vorn mit den Haken **1.**
e. Den Fettfilter wieder einsetzen.

Entfernung des Kohlefilters
Heben Sie den Kohlefilter aus seinen Haken, indem sie ihn aus

Warnung!

Werden die Reinigungsvorschriften für das Gerät und die **Filter** nicht beachtet, besteht Feuergefahr.
Daher bitten wir Sie, diese Anleitungen genau zu befolgen.

Wichtige Hinweise für das Arbeiten mit dem Mikrowellengerät

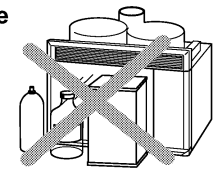

Erhitzen, lagern oder verwenden Sie keine brennbaren Materialien in dem Gerät oder in seiner Nähe. Durch die Rauchentwicklung entsteht Brand- oder Explosionsgefahr.

Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Gebrauchszweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel für dieses Gerät. Dieser Gerätetyp wurde speziell zum Erhitzen oder Kochen von Speisen entwickelt. Er eignet sich nicht zu Industrie- oder Laborzwecken.

Übergaren Sie die Speisen nicht. Es besteht Brandgefahr.

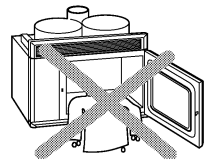

Trocknen Sie keine Textilien, Papier, Gewürze, Holz, Pflanzen, Früchte oder andere brennbare Materialien in Ihrem Mikrowellengerät. Es besteht Brandgefahr.

Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, insbesondere wenn Sie Behälter aus Papier, Kunststoff oder anderen brennbaren Materialien verwenden. Papier kann verkohlen oder brennen und einige Kunststoffe schmelzen, wenn sie beim Erhitzen von Speisen verwendet werden. Wie jedes andere Gerät erfordert auch dieses strengste Beaufsichtigung, wenn es von Kindern benutzt wird.

Entfernen Sie sämtliche Metallteile wie z.B. Verschlüsse von Papier- oder Plastiktüten usw., bevor sie diese in den Garraum legen.

Sollten Sie den Grill nicht regelmäßig verwenden, besteht aufgrund von möglichen Lebensmittelresten und Fettspritzern unterhalb des Grillelements eine Brandgefahr. Um dieses Risiko zu mindern, schalten Sie einmal im Monat 10 Minuten lang nur den Grill ein, um den Grillstab zu reinigen

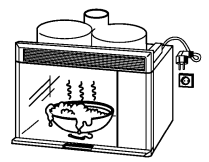

Wenn im Garraum Feuer entstehen sollte, halten Sie die Gerätetür geschlossen, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab oder drehen Sie die Sicherung im Schaltkasten heraus.

Beim Erhitzen von Flüssigkeiten, wie z.B. Getränken oder Wasser in Ihrem Mikrowellengerät ist es möglich, daß der Siedepunkt bereits erreicht ist, bevor Bläschen sichtbar werden. Beim Herausnehmen des Gefäßes (Tasse, Glas o.ä.) kann dies zu heftigem Überkochen führen.
Um dies zu vermeiden, sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:
1. Verwenden Sie möglichst keine hohen, schmalen Gefäße mit engem Hals.
2. Rühren Sie die Flüssigkeit um, bevor Sie das Gefäß in den Garraum stellen, und lassen Sie den Teelöffel im Gefäß.
3. Nach dem Erhitzen lassen Sie die Flüssigkeit kurz stehen und rühren sie nochmals um, bevor Sie das Gefäß vorsichtig aus dem Gerät nehmen.

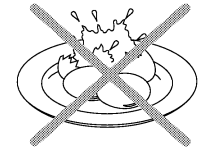

Benutzen Sie das Mikrowellengerät nicht zum Garen oder Wiedererwärmen von ganzen Eiern mit oder ohne Schale.

WARNUNG!

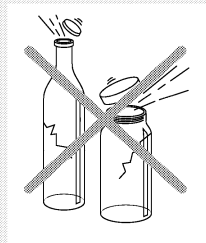

Keine Speisen oder Flüssigkeiten in fest verschlossenen Behältern im Mikrowellengerät erhitzen. Der Druck im Behälter nimmt sehr schnell zu. Dies kann beim Öffnen des Behälters zu Verletzungen oder Explosionen führen.

Einige Nahrungsmittel mit geringem Wassergehalt wie z.B. Öl, Schokolade und einige Backwaren mit süßer Füllung, müssen vorsichtig erwärmt werden.

Fritieren im Mikrowellengerät sollte grundsätzlich unterbleiben, da Sie die Öltemperatur nicht kontrollieren können.

Einer der größten Vorteile der Mikrowelle ist die kurze Garzeit. Die empfohlenen Zeiten zum Garen oder Wiedererwärmen sollten nicht überschritten werden.

Beachten Sie stets die Angaben im Mikrowellenkochbuch, insbesondere beim Garen oder Erhitzen von alkoholhaltigen Speisen.

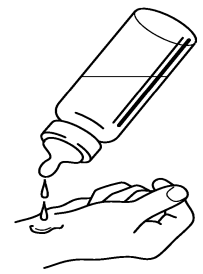

Nach dem Erwärmen von Babynahrung oder -getränken in einer Babyflasche sollten Sie immer umrühren und die Temperatur prüfen. So wird die Wärme gleichmäßig verteilt und die Verbrühungs- oder Verbrennungsgefahr kann vermieden werden. Schraubverschluß und Sauger vor dem Erhitzen unbedingt abnehmen!

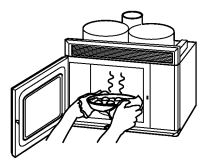

Verwenden Sie Topflappen. Die Behälter werden nicht durch die Mikrowellenenergie, aber durch die heißen Speisen erhitzt. Durch die Hitze von Grill und Heißluft werden auch Behälter und Geräteteile heiß. Auch die Crisp-Platte wird bei Gebrauch sehr heiß.
Ziehen Sie immer Topfhandschuhe an, bevor Sie nach dem Kochen Behälter, Geräteteile und Schale berühren, damit Sie keine Verbrennungen erleiden.

Automatische Beleuchtung

Die Dunstabzugshaube hat eine automatische Beleuchtung, die sich einschaltet, wenn das Ausziehteil herausgezogen wird.
Das Licht geht aus, wenn die Abtropfplatte wieder eingeschoben wird.

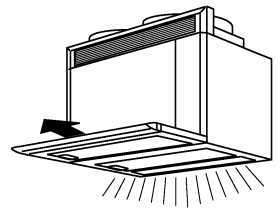

Automatisches Gebläse

Die Dunstabzugshaube hat ein automatisch startendes Gebläse, das sich einschaltet, wenn Sie den Wrasenschirm vollständig herausziehen. Das Gebläse startet immer mit der Mindestgeschwindigkeit.



Das Gebläse wird über die 3 Geschwindigkeitsknöpfe eingestellt.

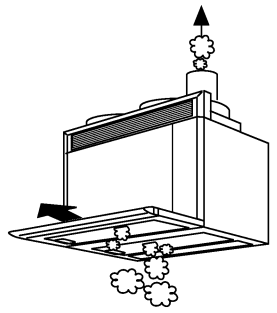

Anmerkung:
Beim Kochen entsteht immer Hitze, besonders bei der Benutzung einer Kochstelle. Manchmal kann die Hitze sich unter dem Gebläse stauen, wenn dieses nicht rechtzeitig eingeschaltet wird. Im Gebläse ist ein kleiner Hitzesensor eingebaut, der das Gebläse automatisch einschaltet, wenn Überhitzung entsteht. Durch diese eingebaute Vorrichtung wird die Überhitzung des Geräts verhindert. Das Gebläse schaltet sich automatisch wieder aus, wenn die Temperatur genügend gesunken ist.

Tageszeitanzeige

Wenn das Gerät erstmals an das Stromnetz angeschlossen wird oder auch nach einem Stromausfall, ist das Digitalanzeigefeld schwarz.
Falls gewünscht können Sie die Tageszeit (24 Std. Digitalanzeige) einstellen. Sollte die Tageszeit nicht eingestellt werden, bleibt das Anzeigefeld schwarz, bis Sie eine Garzeit eingeben.

Die Garraumtür sollte offenstehen, solange Sie mit dem Einstellen der Uhr beschäftigt sind. Auf diese Weise haben Sie zum Einstellen der Uhr 10 Minuten Zeit.
Bei geschlossener Garraumtür muß jeder Schritt innerhalb von 30 Sekunden abgeschlossen sein; ansonsten kehrt das Gerät in den "Standby-Betrieb" zurück und Sie müssen von vorn beginnen.

Bedienungsschritt	Reaktion
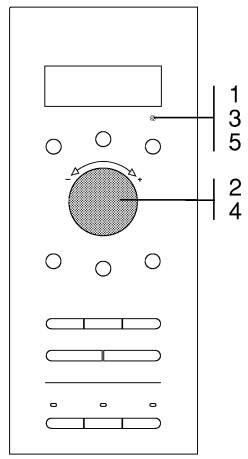 1. Drücken Sie die Taste Zeit.	* Die beiden linken Ziffern (Stunden) blinken.
2. Zum Einstellen der Stunden drehen Sie den Einstellknopf, bis die richtige Stunde angezeigt wird.	* Die eingestellten Stunden blinken weiter.
3. Drücken Sie wieder die Taste Zeit.	* Die beiden rechten Ziffern (Minuten) blinken.
4. Zum Einstellen der Minuten drehen Sie den Einstellknopf, bis die richtige Minute angezeigt wird.	 * Die eingestellten Minuten blinken weiter.
5. Drücken Sie wieder die Taste Zeit.	 * Die Uhr läuft.

Hinweis:
Wenn Sie die Anzeige der Tageszeit später rückgängig machen wollen, drücken Sie einfach wieder die Zeittaste und dann die Stoptaste. Zum Wiedereinstellen der Tageszeit führen Sie die oben beschriebenen Schritte aus.

Memory-Funktion

Mit der Memory-Funktion können Sie problemlos eine bevorzugte Einstellung oder Funktionskombination abrufen. Drücken Sie einfach eine Speichertaste und anschließend die Start-Taste.
Das Prinzip der Memory-Funktion besteht im Speichern einer beliebigen Funktion und Einstellung, die gerade angezeigt wird. Beim ersten Anschließen des Geräts oder nach einem Stromausfall sind folgende Werte in Ihrem Gerät gespeichert:
M 1 - 1 Minute und 750 W
M 2 - 3 Minuten und 750 W

Die beiden Speicher sind vollständig neu programmierbar. Zum Neuprogrammieren eines Speichers wählen Sie eine Funktion und die erforderlichen Einstellungen. Halten Sie die Speichertaste gedrückt, bis ein akustisches Signal ertönt. Die Speicher können beliebig oft neu programmiert werden.

Bedienungsschritt	Reaktion
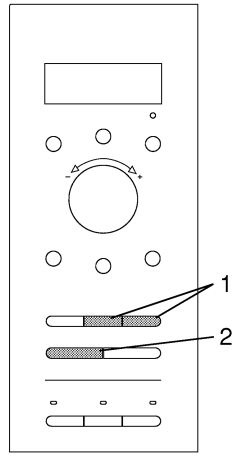 1. Drücken Sie eine der beiden Speichertasten.	* Der Inhalt des Speichers erscheint in der Anzeige.
2. Drücken Sie die Start-Taste.	 * Das Gerät arbeitet.
	Nach Ablauf des gespeicherten Programms schaltet das Gerät automatisch ab und ein akustisches Signal ertönt.

Neuprogrammieren eines Speichers

Als Beispiel wird angenommen, daß 1 Minute lang bei einer Leistung von 650 W gegart werden soll.

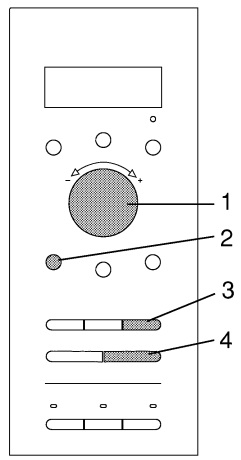 1. Drehen Sie den Einstellknopf, bis eine Minute angezeigt wird.	
2. Drücken Sie die Taste Mikro, bis 650 W angezeigt wird.	
3. Drücken Sie eine der Memory-Tasten bis ein akustisches Signal ertönt. (Etwa 2 Sekunden).	
4. Drücken Sie die Stoptaste.	

Der Speicher ist nun programmiert. Zur Überprüfung der gespeicherten Eingaben drücken Sie erneut die Speichertaste. Der Inhalt des Speichers erscheint in der Anzeige.

Hinweis: Beim Speichern neuer Werte wird der alte Speicherinhalt gelöscht.

Crisp - Automatik

Ihr Mikrowellengerät umfaßt eine Crisp - Automatik für tiefgefrorene Fertiggerichte. Mit dieser Funktion können Sie Ihre Speise in einem Schritt von Gefrorenem bis zur Serviertemperatur erhitzen. Das Gerät muß Art und Nettogewicht der Speise kennen, die es in Crisp - Betrieb erhitzen soll. 4 Lebensmittelkategorien sind vorgesehen, mit denen sich gute Endergebnisse erzielen lassen. Mit jedem Drücken wird die nächst folgende Lebensmittelkategorie gewählt.
Die Crispautomatik kann so verwendet werden wie sie ist - "voll automatisch" oder kann entsprechend Ihrem persönlichen Geschmack verändert werden, in dem Sie die individuelle Einstellung, die weiter unten beschreiben wird, verwenden.
Dieses Programm sollte nicht unterbrochen werden.
Verwenden Sie nur die mitgelieferte Crisp - Platte in Kombination mit dieser Funktion. Andere auf dem Markt erhältlichen Bräunungsteller werden nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen.

Wenn das Gewicht unter dem empfohlenen liegt:
Benütze die manuell Crisp Funktion. Mit der Zeit werden Sie die erforderliche Erfahrung für die richtige Zeiteinstellung bei kleiner Menge sammeln.
Wenn das Gewicht höher als das empfohlenene ist:
Teilen Sie das Lebensmittel in zwei oder mehr Stücke und bearbeiten Sie jedes Teil einzeln mit der Crisp - Automatik. Wenn ein Zerteilen des Lebensmittels nicht möglich ist, müssen Sie mit der manuellen Crisp Funktion arbeiten. Bei größeren Mengen ist es erforderlich, die Speise während des Crisp Betriebs umzurühren oder zu wenden, und dazu ist die Crisp Funktion am besten geeignet. Die Crisp - Automatik ist ausschlielich für tiefgekühlte Fertiggerichte vorgesehen.
Beachten Sie: Wenn Sie die Speisen nach dem Erwärmen noch einige Minuten stehen lassen breitet sich die Wärme noch besser in der Speise aus.

1 Kartoffelprodukte
(150 - 400 g)
* Pommes Frites
* Kroketten

2 Pizzen
(150 - 400 g)

3 Quiche und Kuchen
(150 - 400 g)

4 Geflügel
(150 - 400 g)
* Hännchenviertel
* Hähnchen schlegel

WICHTIG!

Nehmen Sie das Tiefkühlgut direkt aus der Tiefkühltruhe und legen Sie es auf die Crisp-Platte.
Keine Behälter oder Verpackungen auf die Crisp - Platte stellen, sondern nur das Lebensmittel.
Bitte legen Sie nur Speisen auf die Crisp - Platte.
Die besten Ergebnisse lassen sich mit der Crisp-Automatik erzielen, wenn die Temperatur des Lebensmittels bei -18°C liegt und das Lebensmittel direkt der Tiefkühltruhe entnommen wird. Wenn die Temperatur des Defrostguts über der Tiefkühltemperatur (-18°C) liegt, beispielsweise dann, wenn es im Tiefkühlfach eines Kühlschranks mit weniger als 3 Sternen aufbewahrt wurde, ist die durch das Gerät berechnete Defrostzeit zu lang und die Speise könnte übergart werden (geringeres Lebensmittelgewicht und kürzere Zeit für die Crisp-Automatik wählen).
Auch wenn die Speise bereits seit weniger 20 Minuten der Tiefkühltruhe entnommen worden ist, sollten Sie ein geringeres Gewicht für das Crisp-Gut eingeben.
Für mehr als 20 Minuten nicht mehr tiefgekühlten Lebensmitteln und Fertiggerichten sollten Sie die manuelle "Crisp-Funktion" wählen. Mit der Zeit werden Sie mit den richtigen Einstellungen Erfahrung sammeln.

Bedienungsschritt		Reaktion	
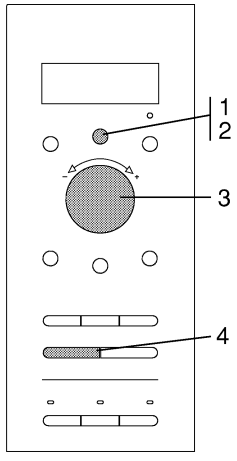	1. Drücken Sie die Taste Crisp-Automatik.		* In der Anzeige erscheint nun das Gewicht in Gramm (g) und die erste der vier Lebensmittelkategorien.
	2. Drücken Sie weiter die Taste Crisp-Automatik zur Auswahl der erforderlichen Lebensmittelkategorie.	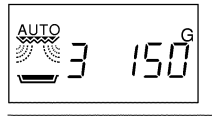	
	3. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht der Speise einzustellen, die im Crisp-Betrieb gegart werden soll.		
	4. Drücken Sie die Taste Start.		* Der Garvorgang beginnt. * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die ablaufende Zeit der Crisp-Automatik wird angezeigt.
	Hinweis: Bei Betrieb der Crisp-Automatik können Leistungsstufe oder Grill nicht geändert bzw. ein-/aus-geschaltet werden.		**Wenn das Programm** beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.

Zeitschaltfunktion

Die Zeitschaltfunktion ist von allen anderen Funktionen völlig getrennt und kann immer benutzt werden unabhängig davon, ob gerade ein Garvorgang läuft oder nicht. Sie ermöglicht das schnelle Einstellen einer Zeit ohne Beeinträchtigung des Garvorgangs.

Die Zeitschaltfunktion kann auch dann ohne weiteres eingestellt werden, wenn eine andere Funktion im Einsatz ist. Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte, während das Gerät arbeitet.

Die Zeitschaltfunktion kann beispielsweise als "Eieruhr" oder zur Überwachung der Stehzeit für Gerichte wie große Braten oder Huhn benutzt werden.

Benutzen Sie die Zeitschaltfunktion, wenn im Kochbuch eine Stehzeit nach dem Garen empfohlen wird.

Bedienungsschritt		Reaktion	
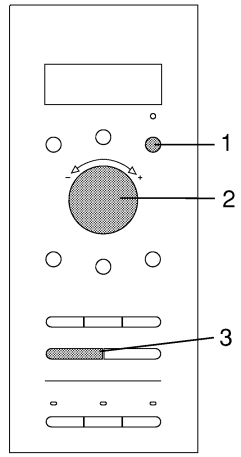	1. Drücken Sie die Zeitschalttaste.		* Die Anzeigeleuchte für die Zeitschaltfunktion schaltet sich ein.
	2. Drehen Sie den Knopf, um die gewünschte Zeit einzustellen.		
	3. Drücken Sie die Taste Start.		* Die ablaufende Zeit wird angezeigt. * Das Zeitschaltsymbol leuchtet.
			Nach Ablauf der Zeit ertönt ein akustisches Signal und die Funktion schaltet sich aus.

Hinweis:
Die Zeit kann ohne weiteres verlängert werden, indem Sie nach dem Drücken der Zeitschalt-Taste den Einstellknopf drehen.

Wenn Sie die Zeitschalt-Taste einmal drücken, wird 3 Sekunden lang die Restlaufzeit der Zeitschaltfunktion angezeigt. Danach erscheint in der Anzeige wieder die Garzeit.

Wenn Sie gerade garen, leuchtet das Zeitschaltsymbol während des Garprozesses immer wieder auf.
Die Zeitschaltfunktion kann abgebrochen werden, indem Sie den Einstellknopf auf Null drehen. Soll die Zeitschaltfunktion unterbrochen werden, während sie im Hintergrund zu einer anderen Funktion läuft, muß zuerst durch Drücken der Zeitschalt-Taste die Zeitschaltfunktion wieder aufgerufen werden; anschließend drehen Sie den Einstellknopf auf Null. Das Zeitschaltsymbol wird daraufhin ausgeschaltet, und die ablaufende Garzeit erscheint in der Anzeige.

Unterbrechen des Garvorgangs

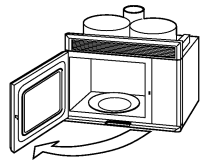

Wie Sie den Garvorgang unterbrechen können: Um die Speise zu überprüfen, umzurühren oder zu wenden, öffnen Sie die Gerätetür und der Garvorgang wird automatisch unterbrochen. Nach dem Öffnen der Tür werden Garzeit und Funktionen noch 10 Minuten lang angezeigt als Hinweis darauf, daß der Gar-/Wiederaufwärmvorgang unterbrochen wurde. Beachten Sie bitte folgendes, wenn Sie die Gerätetür öffnen:

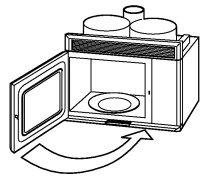

Wie Sie den Garvorgang fortsetzen können: Schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie wieder die Taste Start.
Hinweis: Wenn Sie die Taste Start einmal drücken, wird der Garvorgang dort fortgesetzt, wo er unterbrochen wurde. Durch zweimaliges Drücken der Taste Start wird außerdem die Garzeit um 30 Sekunden verlängert.

Wenn Sie den Garvorgang nicht fortsetzen möchten: Entnehmen Sie die Speise, schließen Sie die Gerätetür und drücken Sie Taste Stop.

Wenn Sie den Garvorgang nicht unterbrechen: Nach Ablauf des Garvorganges ertönt ein akustisches Signal 10 Minuten lang im Abstand von einer Minute, wenn die Gerätetür geschlossen bleibt und nicht die Taste Stop gedrückt wird.
Hinweis: Zeit und Leistung können während des Garvorganges geändert werden, ausgenommen wenn Sie mit den Funktionen Defrost-Gewichtsautomatik und Crisp-Gewichtsautomatik arbeiten.

Fortgesetztes Garen: Wenn der Garvorgang beendet ist, zeigt das Gerät weitere 10 Minuten lang die aktuellen Einstellungen an, wenn nicht die Taste Stop gedrückt wird. Dadurch kann der Garvorgang fortgesetzt werden, indem einfach die Plus-Taste und anschließend die Taste Start gedrückt wird. In diesem Fall verlängert das Gerät lediglich die Zeit bei jedem Drücken um 30 Sekunden. Alle anderen Einstellungen bleiben unverändert.
Hinweis: Die Einstellungen bleiben nur 30 Sekunden lang im Gerät gespeichert, wenn nach Ablauf des Garvorgangs die Gerätetür geöffnet und dann wieder geschlossen wird.

Zeit und Leistung

Bedienungsschritt		Reaktion	
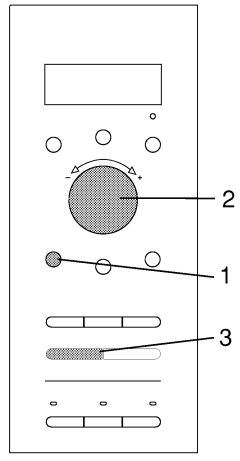	1. Drücken Sie die Taste Mikro, bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird. Wenn Sie die Mikro-Taste gedrückt halten, wird die Leistungseinstellung rasch auf Höchstleistung erhöht und beginnt dann wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, wenn die richtige Stufe erreicht ist.		* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf.
	2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.		
	3. Drücken Sie die Taste Start.		* Der Garvorgang beginnt. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
			Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Hinweis:
Nach dem Anlaufen des Garvorgangs kann die Garzeit ohne weiteres um jeweils 30 Sekunden verlängert werden, indem immer wieder die Start-Taste gedrückt wird. Bei jedem Drücken verlängert sich die Zeit um 30 Sekunden. Sie können die Garzeit auch verändern, indem Sie den Einstellknopf drehen, um sie zu verlängern oder zu verkürzen. Wenn Sie die Mikro-Taste während des Garvorgangs einmal drücken, wird 3 Sekunden lang die aktuelle Leistungsstufe angezeigt. Wenn Sie sie mehrmals drücken, wird dadurch die Leistungsstufe in eine andere Einstellung geändert.

Tip:

Die am häufigsten verwendete Leistungsstufe beim Garen oder Wiedererwärmen ist 750 W. Dies ist auch die Standardeinstellung nach dem Drücken der Mikro-Taste oder dem Drehen des Einstellknopfes. Wenn nach Ihrem Rezept 750 W erforderlich sind, stellen Sie einfach mit dem Einstellknopf die Zeit ein und drücken die Start-Taste. Das Gerät arbeitet automatisch mit der Standard-Leistungsstufe.

Auto Plus-Funktion

Manchmal werden Sie nach Ablauf des Garvorgangs beim Überprüfen Ihrer Speise feststellen, daß sie zum Fertiggaren noch ein wenig länger braucht. Durch die Plus-Funktion haben Sie die Möglichkeit, den Garvorgang etwas zu verlängern, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Das Prinzip der Plus-Funktion besteht in der Beibehaltung der aktuellen Einstellungen und der Berechnung eines kleinen Prozentsatzes der vorher eingestellten Garzeit. Der Garvorgang wird dann mit der neuen Garzeit fortgesetzt.

Die Garzeit, die nach Drücken der Plus-Taste berechnet wird, ist nicht immer gleich. Sie hängt von der vorher eingestellten Garzeit und der gewählten Funktion ab.

Das Gerät behält nach dem Wiederanzeigen der Uhr 1 Minute der zuletzt benutzten Gareinstellung. Die Plus-Funktion kann nur während dieser Minute geschaltet werden. Wenn Sie die Plus-Taste nach Ablauf der Minute drücken, geschieht nichts.
Zum Einschalten der Plus-Funktion drücken Sie einfach nach

Ablauf des Garvorgangs die Plus-Taste und anschließend die Starttaste.

Crisp-Funktion

Achten Sie bitte darauf, die Crisp-Platte niemals als Unterlage für anderes Geschirr oder Behälter zu verwenden, da sie während der Benutzung in Ihrem Mikrowellengerät sehr schnell heiß wird und Ihr Geschirr beschädigen kann.

Plazieren Sie die Crisp-Platte immer auf dem Glasdrehteller.

Mit der Crisp-Platte werden Pizzen und verschiedene Kuchenarten von unten knusprig braun. Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie z.B. bereits vorgegarte Pizzen oder ähnliche Speisen zubereiten möchten, die einen Teigboden haben. Außerdem können Sie mit der Crisp-Funktion schnell und einfach Eier mit Speck, Hamburger, Würstchen usw. zubereiten.

Geben Sie die Speisen direkt auf die Crisp-Platte. Um die spätere Entnahme der Speisen von der Platte und das Reinigen derselben zu erleichtern, empfehlen wir, die Crisp-Platte mit Öl einzupinseln.

Das Gerät schaltet automatisch Mikrowelle und Grill ein, um die Crisp-Platte zu erhitzen. So erreicht die Crisp-Platte schnell ihre Arbeitstemperatur und verleiht der Speise die gewünschte knusprige Bräunung. Die Crisp-Platte kann auch vorgeheizt werden.

VORSICHT!

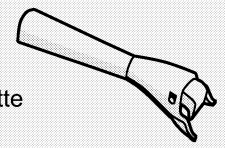

Gerät und Crisp-Platte werden bei diesem Betrieb sehr heiß. **Verwenden Sie immer Topflappen oder den speziellen Crisp-Griff,** um die Crisp-Platte aus dem Gerät zu nehmen. **Niemals** das Grillelement anfassen.
Achten Sie bitte darauf, daß die Crisp-Platte richtig in der Mitte des Glasdrehtellers angeordnet ist.

Hinweis: Wenn mit der Crisp-Funktion gearbeitet wird, ist eine Änderung bzw. das Ein-/Ausschalten der Leistungsstufe bzw. des Grills nicht möglich.

Bedienungsschritt		Reaktion	
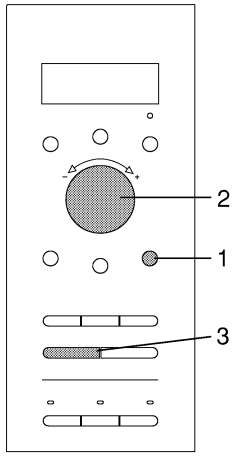	1. Drücken Sie die Taste Crisp.		* 5 s wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet * Das Crispsymbol leuchtet * Das Symbol für Mikrowellen leuchtet auf.
	2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.		
	3. Drücken Sie die Taste Start.		* Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Das Grillsymbol leuchtet * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
			Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle

Während des Grillvorgangs können Sie die Mikrowellenfunktion zu- und abschalten, indem Sie einfach die Mikro-Taste drücken. Im Grillbetrieb beträgt die maximal mögliche Leistung 650 W. Sie können auch den Grill zu- oder abschalten, indem Sie die Grilltaste drücken.
Wichtig!
Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und mikrowellengeeignete Gegenstände zu verwenden, wenn Sie im Kombinationsbetrieb Grill und Mikrowelle arbeiten.

Die richtige Leistungsstufe wählen	
Leistungsstufe	**Geeignete Speisen**
90 - 160 W	Große Fleischscheiben
160 - 350 W	Fisch
350 - 500 W	Geflügel
500 - 650 W	Aufläufe

Bedienungsschritt	Reaktion
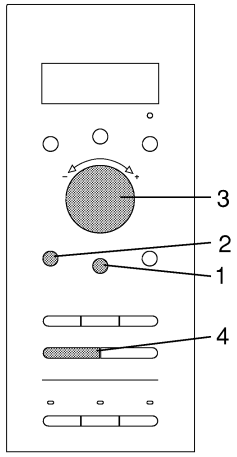	
1. Drücken Sie die Taste Grill.	 * 5 s wird angezeigt. * Die Anzeigeleuchte für Grillen schaltet sich ein.
2. Drücken Sie die Taste Mikro, um die gewünschte Leistungsstufe einzustellen. Wenn Sie die Mikro-Taste gedrückt halten, wird die Leistungsstufe lediglich rasch bis auf Maximum erhöht und beginnt dann wieder bei 0 W. Lassen Sie die Taste los, wenn die richtige Stufe erreicht ist.	 * Die Anzeigeleuchte für Mikrowellenbetrieb schaltet sich ein.
3. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.	
4. Drücken Sie die Taste Start.	 * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die Anzeigeleuchte für Grillen blinkt. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	 Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.

Rapid Start-Funktion

Durch Drücken der Rapid Start-Taste wird das Gerät mit voller Leistung für zunächst 30 Sekunden gestartet. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste können Sie die Zeit in 30-Sekunden-Schritten verlängern. Die Leistung bleibt unverändert.

Diese Funktion eignet sich besonders zum schnellen Erhitzen/ Wiedererwärmen z.B. von klaren Suppen, Kaffee, Tee oder jeder Art Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Wenn Sie die Tür während des normalen Garvorgangs öffnen und wieder schließen (Unterbrechung des Garvorgangs) und dann durch einmaliges Drücken der Rapid Start-Taste das Gerät wieder starten, arbeitet es mit voller Leistung. Die eingestellte Zeit bleibt unverändert. Durch wiederholtes Drücken der Rapid Start-Taste können Sie die Zeit in 30-Sekunden-Schritten verlängern.

Bedienungsschritt	Reaktion
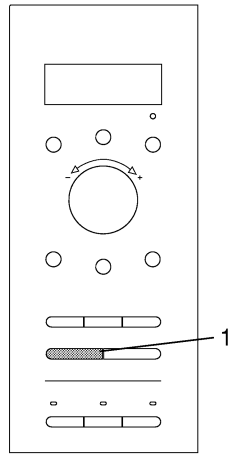	
1. Drücken Sie die Taste Rapid Start.	 * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Der Leistungsanzeige rollt sich auf. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
	 Nach Ablauf der Garzeit ertönt ein akustisches Signal.

Funktion Manuelles Defrost

Die Funktion Manuelles Defrost ❄ (160 W) eignet sich für Lebensmittel, die nur leicht erhitzt, aber nicht ganz aufgetaut werden sollen.

Arbeiten Sie mit dieser Funktion, wenn Sie sehr kleine Teile defrost (weniger als 50 Gramm) wie beispielsweise ein einzelnes Törtchen oder einen Biskuit. Darüber hinaus ist sie für Lebensmittel wie Meeresfrüchte, Beeren, Suppen und Fertiggerichte geeignet.

Arbeiten mit der Funktion Manuelles Defrost

Befolgen Sie die Anweisungen unter "Zeit und Leistung" und wählen Sie ❄ 160 W, wenn Sie defrost wollen.

Zum Schmelzen von Eis oder Butter sollten Sie 90 W wählen.

Überprüfen und kontrollieren Sie die Speise regelmäßig. Mit der Zeit werden Sie mit den erforderlichen Einstellungen für verschiedene Mengen Erfahrung sammeln.

Defrostautomatik

Das Mikrowellengerät umfaßt eine Defrostautomatik, mit der gute Ergebnisse erzielt werden können. Dazu müssen Art und Nettogewicht der Speise eingegeben werden, die aufgetaut werden soll. In dem Gerät sind fünf Lebensmittelklassen vorgesehen, die das gesamte Spektrum abdecken. Durch aufeinanderfolgendes Drücken wird die jeweils nächste Lebensmittelart gewählt. Die Defrostautomatik eignet sich für rohe, gekochte und vorgegarte Speisen und Brot.

1 Brot
- * Brötchen
- * Kuchen
- * Brotlaib

2 Gemüse
- * Broccoli
- * Blumenkohl
- * Mischgemüse

3 Fleisch
- * Schweineschnitzel
- * Steaks
- * Braten
- * Hackfleisch

4 Fisch
- * Kabeljausteaks
- * Schollenfilet
- * Forelle

5 Geflügel
- * Huhn, ganz oder zerteilt
- * Truthahn

Wichtig!

Wenn Sie mit der Defrostautomatik arbeiten, muß als Gewicht das Nettogewicht in Gramm eingegeben werden, also das Gewicht der Speise ohne Behälter oder Packung.

Die besten Ergebnisse lassen sich mit der Defrostautomatik erzielen, wenn die Temperatur des Defrostgutes bei -18°C liegt und das Lebensmittel direkt aus der Tiefkühltruhe entnommen wird. Wenn die Temperatur des Defrostguts über der Tiefkühltemperatur (-18°C) liegt, beispielsweise dann, wenn es im Tiefkühlfach eines Kühlschranks mit weniger als 3 Sternen aufbewahrt wurde, ist die durch das Gerät berechnete Defrostzeit zu lang und die Speise könnte übergart werden. Wählen Sie in diesem Fall ein geringeres Lebensmittelgewicht und damit eine kürzere Defrostzeit.

Auch wenn die Speise seit weniger 20 Minuten der Tiefkühltruhe entnommen worden ist, sollten Sie ein geringeres Gewicht für das Defrostgut eingeben. Für mehr als 20 Minuten nicht mehr tiefgekühlten Lebensmitteln und Fertiggerichten sollten Sie nach Zeit und Leistung defrost. Durch Stehzeiten wird das Ergebnis immer verbessert.

Mit kleinen Stücken Aluminiumfolie können empfindliche Teile wie beispielsweise Hähnchenflügel, Schlegel und Fischschwänze abgedeckt werden; die Folie darf jedoch niemals die Garraumwände berühren, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Bedienungsschritt	Reaktion
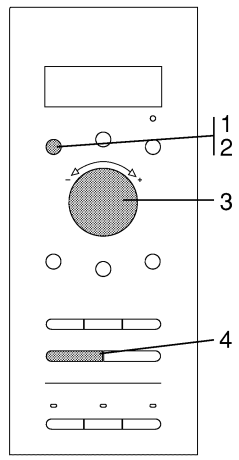	
1. Drücken Sie die Taste Defrost.	 * In der Anzeige erscheint nun Gewicht in Gramm (g) und die erste der fünf Lebensmittelkategorien.
2. Drücken Sie immer wieder die Taste Defrost, um die benötigte Lebensmittelklasse zu wählen.	
3. Drehen Sie den Einstellknopf, um das Gewicht des Defrostguts einzustellen.	
4. Drücken Sie die Taste Start.	* Der Defrostvorgang beginnt. * Das Symbol für Mikrowellenbetrieb leuchtet auf. * Die ablaufende Defrostzeit wird angezeigt.
	Wenn das Defrostprogramm beendet ist, ertönt ein akustisches Signal.

Grillfunktion

Wenn Sie den Grill benutzen, brauchen Sie keine Bräunungsmittel wie beispielsweise Fleischsaft, Sojasoße oder Streuwürze zu verwenden, damit die Speise knusprig braun wird. Das Grillelement an der Garraumdecke bräunt Ihre Speise schnell.

Um beste Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die Speisen nach der Hälfte der Garzeit umschichten und gegebenenfalls wenden.

Bitte achten Sie darauf, daß die Gerätetür nicht zu lange geöffnet bleibt, während der Grill in Betrieb ist, da die Temperatur schnell absinkt.

Wichtig!
Achten Sie bitte darauf, nur hitzebeständige und zum Grillen geeignete Gegenstände zu verwenden. Kunststoffe, Papier oder Holz werden nicht empfohlen.
Zum Grillen darf kein Zubehör aus Kunststoff verwendet werden. Es schmilzt in der Grillhitze.

Stellen Sie immer den Grill-Gitterrost auf den Glasdrehteller, damit heruntertropfender Fleischsaft aufgefangen werden kann.

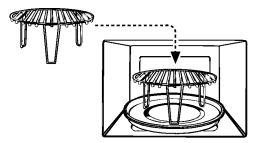

Bedienungsschritt	Reaktion
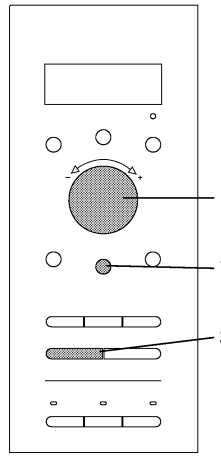	
1. Drücken Sie die Taste Grill.	 * 5 s wird angezeigt. * Das Grillsymbol leuchtet.
2. Drehen Sie den Einstellknopf, bis die erforderliche Zeit angezeigt wird.	
3. Drücken Sie die Taste Start.	 * Die Anzeigeleuchte für Grillen blinkt. * Die ablaufende Garzeit wird angezeigt.
Hinweis: Der Grill kann durch Drücken der Grilltaste während des Garvorganges zu- und abgeschaltet werden. Die Zeitschaltuhr läuft auch dann weiter, wenn der Grill abgeschaltet ist.	**Nach Ablauf der Garzeit** ertönt ein akustisches Signal und der Garvorgang wird beendet.